




① 中央から5mm 離して角を折る

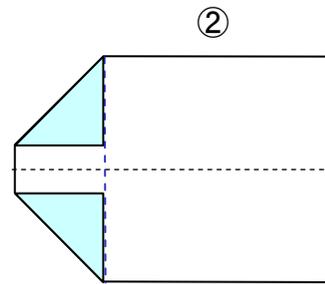


② 上の青線で谷折する

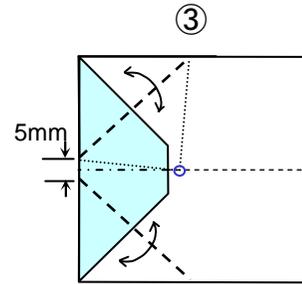


③ 中央から5mm 離して、角を中心線○にあわせるようにして、折り線をつける

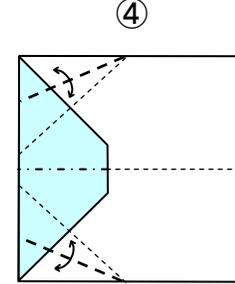


④ ③の折り線にあわせて、角を折り、折り線をつける

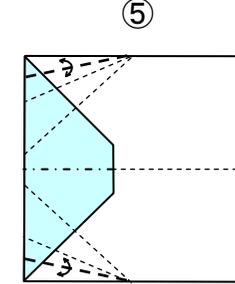


⑤ ④の折り線にあわせて、角を折り、折り線をつける

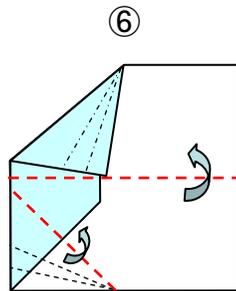

⑥ ③の折り線で角を折り、半分に折る


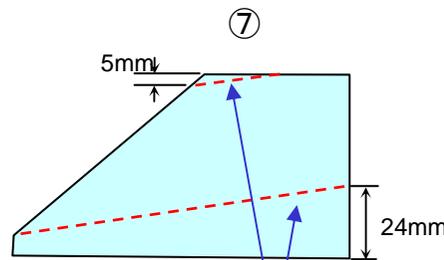


⑦ この折線は平行

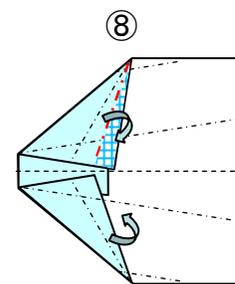



⑧ 一度開いて、斜線▨の部分の内側に折りこみます。

⑨ 再び、縦に閉じて

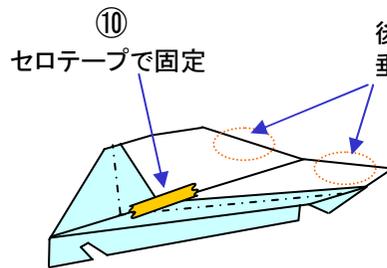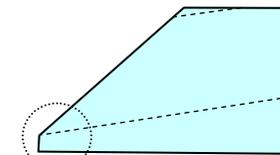

⑩ セロテープで固定

後縁部のみで垂直上昇機に調整

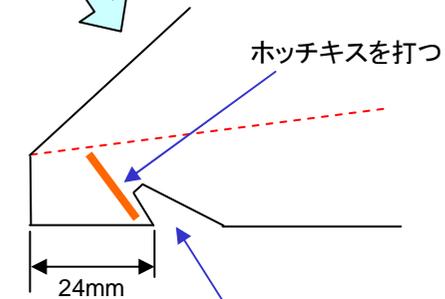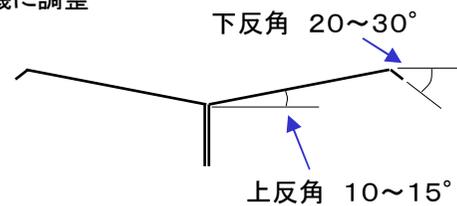

ホッチキスを打つ


ゴム用フックに切り欠く

ゴムカタパルト用 悠(ゆう)号

2011. 07. 26 (用紙 A5 110kg)

2011. 08. 20 改版

作:大森 和也

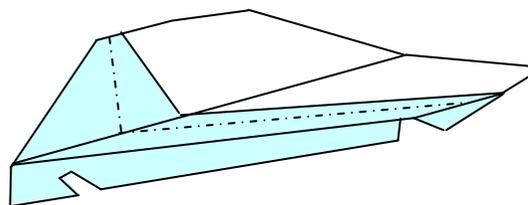

- : 谷折り目
- - - - - : 山折り目
- · · · · : 谷折りする
- · - · - : 山折りする